

# *rasofin*

Rasante base gesso  
a basso spessore per  
interni

# *plus*



BASE GESSO | RASANTI



# Rasofin Plus


Rasante base gesso a basso spessore per interni

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 13279 - 1 classe C6/20/2



<b>Resa teorica</b>	~ 1 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
<b>Residuo a 100 µm</b>	< 0,5 %
<b>Rapporto acqua/gesso</b>	100/180
<b>Tempo di presa (Vicat)</b>	~ 90 min. ± 20 min.
<b>Resistenza al fuoco</b>	Classe A1
<b>Resistenza a compressione</b>	5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	2 N/mm <sup>2</sup>

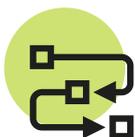

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Versare il prodotto a spolvero in un recipiente con acqua pulita in maniera uniforme, utilizzando un rapporto di impasto acqua/gesso di 100/180. Miscelare con cazzuola o con trapano a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi ed avendo cura di impastare il quantitativo di prodotto che si ritiene di utilizzare entro 100-120 minuti dalla sua miscelazione. Applicare il prodotto sulla parete utilizzando una spatola larga "americana", avendo cura di stenderlo in maniera uniforme e livellando eventuali asperità. Il prodotto è applicabile da uno spessore minimo di 1 mm ad un massimo di 4 mm per ogni applicazione. Per l'eventuale seconda mano attendere dai 30 ai 60 minuti (dipende dallo spessore della prima mano e dalla temperatura e umidità dell'ambiente).



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25.

*Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.*